Anleitung für Mobildruck und -scan aus Brother iPrint&Scan

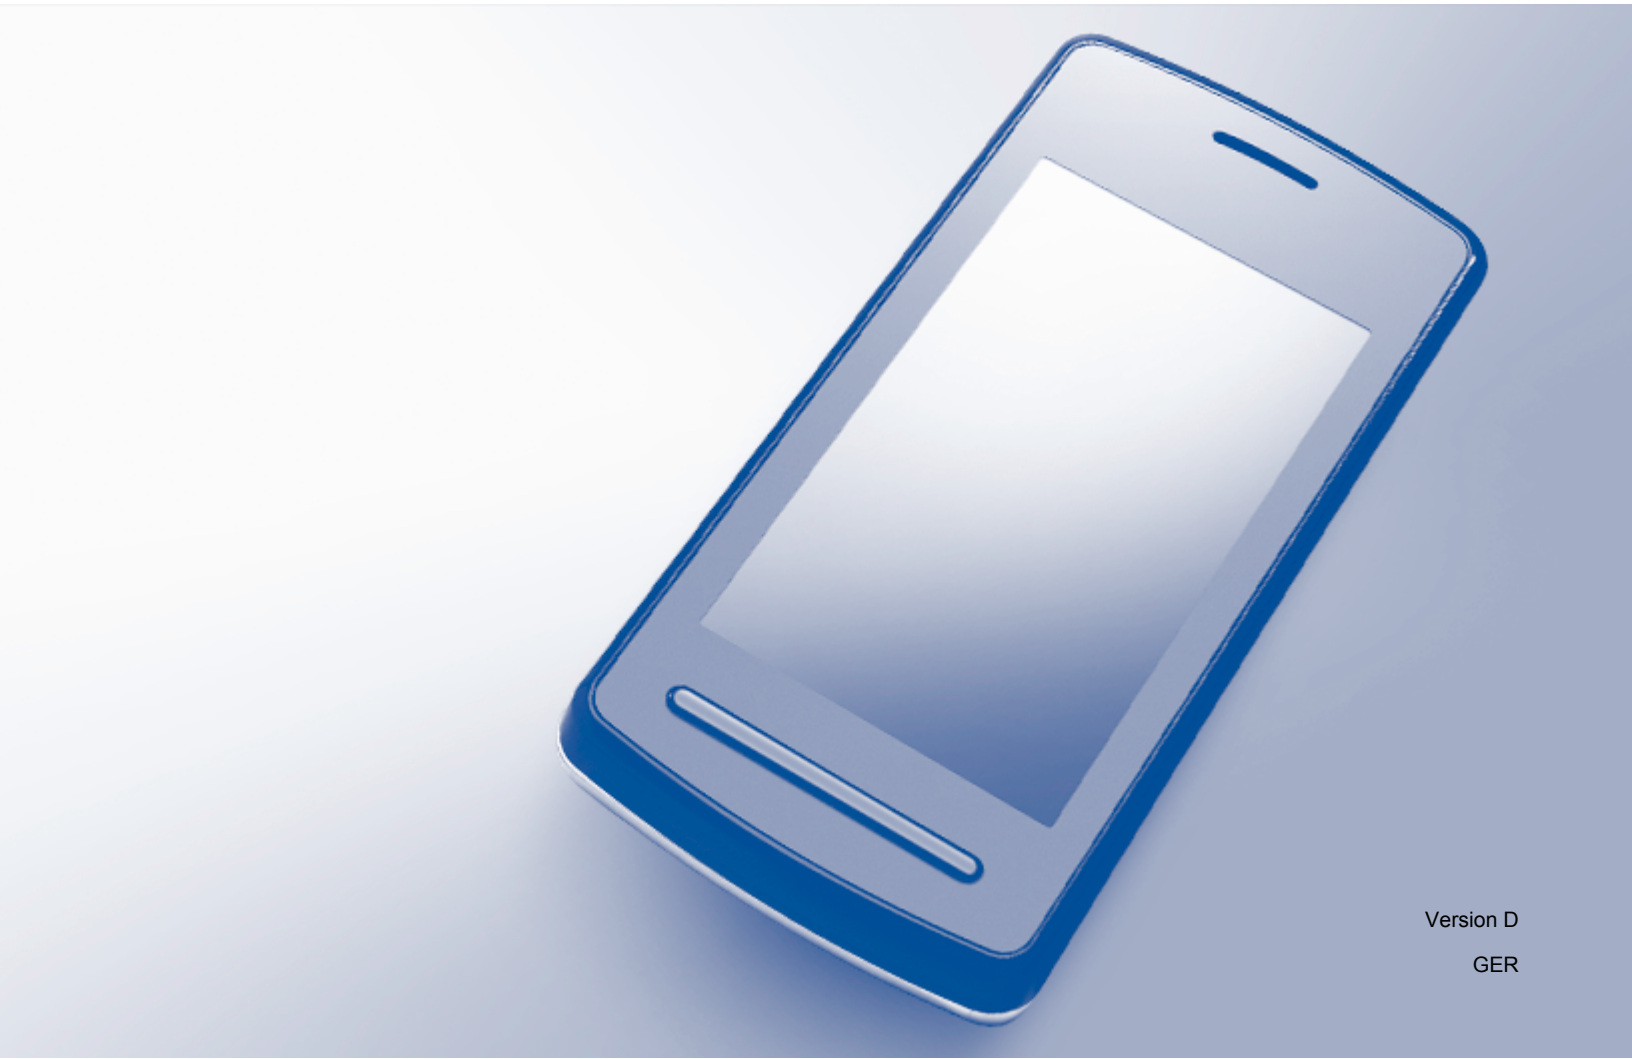

Version D

GER

Zu den Hinweisen

In diesem Benutzerhandbuch wird das folgende Symbol verwendet:

Hinweis	Hinweise informieren Sie, wie auf eine bestimmte Situation reagiert werden sollte, oder geben Ihnen hilfreiche Tipps zur beschriebenen Funktion.

Marken

Das Brother-Logo ist eine eingetragene Marke von Brother Industries, Ltd.

Android ist eine Marke von Google Inc.

Apple, Macintosh, Mac OS, iCloud, iPhone, iPod touch, iPad und Safari sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Alle Firmen, deren Programmnamen in diesem Handbuch erwähnt sind, haben spezielle Lizenzvereinbarungen für die zu ihrem Eigentum gehörenden Programme.

Alle auf Brother-Produkten gezeigten oder in den dazugehörigen Dokumenten bzw. in anderen Materialien erwähnten Marken- und Produktnamen von Firmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

©2011 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Teil I Für Android™-Geräte

1 Einleitung 2

Übersicht 2
Hardware-Voraussetzung 3
Unterstützte Betriebssysteme 3
Netzwerkeinstellungen 3
Brother iPrint&Scan mit dem Android™ Market herunterladen 4

2 Drucken 5

Von der Speicherkarte des mobilen Geräts drucken 5
Fotos drucken 5
PDF-Dateien drucken 7
Mit einem Web-Browser drucken 9
Webseiten drucken 9
Mit anderen Anwendungen drucken 12
Fotos drucken 12
PDF-Dateien drucken 13
Textdateien drucken 15
Webseiten drucken 16
Druckeinstellungen 18

3 Scannen 20

Dokumente scannen 20
Dokumente scannen und direkt auf der Speicherkarte Ihres mobilen Gerätes speichern 20
Gescannte Bilder mit anderen Anwendungen öffnen 23
Scaneinstellungen 26

Teil II Für iOS-Geräte

4 Einleitung 28

Übersicht 28
Hardware-Voraussetzung 29
Unterstützte Geräte und Betriebssysteme 29
Netzwerkeinstellungen 29
Brother iPrint&Scan aus dem App Store herunterladen 30

5 Drucken 31

Fotos aus dem Fotoalbum Ihres mobilen Gerätes drucken 31
Für iPhone und iPod touch 31
Für iPad 32

Mit Brother iPrint&Scan aufgenommene Fotos drucken 35
Mit einem Web-Browser drucken 36
Für iPhone und iPod touch 36
Für iPad 41
Daten aus der Zwischenablage drucken 46
Für iPhone und iPod touch 46
Für iPad 48
PDF-Dateien mit anderen Anwendungen drucken 51
Für iPhone und iPod touch 51
Für iPad 52
Druckeinstellungen 55

6 Scannen 57

Dokumente scannen 57
Dokumente scannen und im Fotoalbum Ihres mobilen Gerätes speichern 57
Per E-Mail versenden 61
Dokumente scannen und in der iCloud speichern 66
Gescannte Bilder mit anderen Anwendungen öffnen 71
Scaneinstellungen 76

Teil III Für Windows® Phone-Geräte

7 Einleitung 78

Übersicht 78
Hardware-Voraussetzung 79
Unterstützte Betriebssysteme 79
Netzwerkeinstellungen 79
Brother iPrint&Scan aus dem Windows® Phone Marketplace herunterladen 80

8 Drucken 81

In Ihrem mobilen Gerät gespeicherte Bilder drucken 81
Mit Brother iPrint&Scan aufgenommene Fotos drucken 83
Fotos mit anderen Anwendungen drucken 85
Druckeinstellungen 88

9 Scannen 89

Dokumente scannen und direkt auf Ihrem mobilen Gerät speichern 89
Scaneinstellungen 91

Teil I

Für Android™-Geräte

Einleitung	2
Drucken	5
Scannen	20

1 Einleitung

Übersicht

Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem Android™-Gerät aus, ohne Verwendung eines Computers, nutzen.

Brother iPrint&Scan unterstützt die folgenden Funktionen:

- Drucken

  Selbst wenn Ihr Gerät nicht an den Computer angeschlossen ist, können Sie Fotos, PDF- und Textdateien sowie Webseiten direkt von Ihrem mobilen Gerät aus drucken. (Siehe *Drucken* ➤➤ Seite 5.)

- Scannen

  Mit Ihrem Brother-Gerät gescannte Fotos und Dokumente können direkt auf der Speicherkarte Ihres mobilen Gerätes gespeichert und mit anderen Anwendungen geöffnet werden. Wenn auf Ihrem mobilen Gerät eine E-Mail-Anwendung installiert ist, die JPEG- und PDF-Dateien unterstützt, können gescannte Bilder darüber hinaus an E-Mails angehängt und mit Ihrem mobilen Gerät versendet werden. (Siehe *Scannen* ➤➤ Seite 20.)

Hinweis

- Eine Liste der von Brother iPrint&Scan unterstützten Modelle finden Sie auf der Brother-Website unter http://www.brother.com/apps/android/.
- Wenn Ihr Gerät keinen Scanner hat, können Sie die Scanfunktionen von Brother iPrint&Scan nicht verwenden.

Hardware-Voraussetzung

Unterstützte Betriebssysteme

Brother iPrint&Scan ist mit Geräten kompatibel, die Android™ 2.1 oder höher verwenden.

Hinweis

Einige Funktionen von Brother iPrint&Scan werden von Ihrem mobilen Gerät möglicherweise nicht unterstützt.

Netzwerkeinstellungen

Um Brother iPrint&Scan verwenden zu können, muss Ihr mobiles Gerät über Wi-Fi mit dem Netzwerk verbunden werden, mit dem das Brother-Gerät verbunden ist. Brother iPrint&Scan unterstützt drahtlose Verbindungen, die den Infrastruktur-Modus verwenden; der Ad-hoc-Modus wird nicht unterstützt.

Informationen zur Konfiguration Ihres mobilen Gerätes für eine Wi-Fi-Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des mobilen Gerätes.

Informationen zur Konfiguration Ihres Brother-Gerätes für eine Wi-Fi-Verbindung finden Sie in der Installationsanleitung des Gerätes.

■ Wenn das Brother-Gerät über Wi-Fi mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

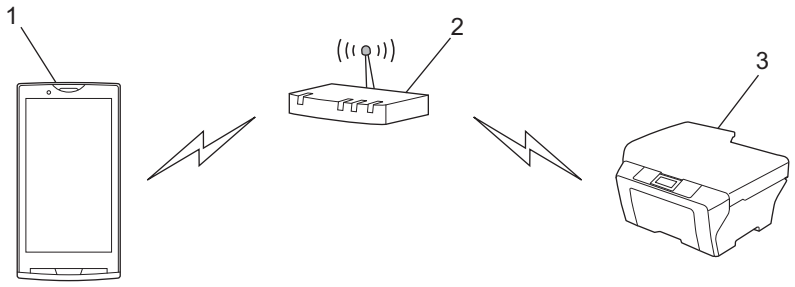

1 Mobiles Gerät

2 Wireless Access Point/Router

3 Drahtloses Netzwerkgerät (Ihr Gerät)

■ Wenn das Brother-Gerät über ein Netzwerkkabel mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

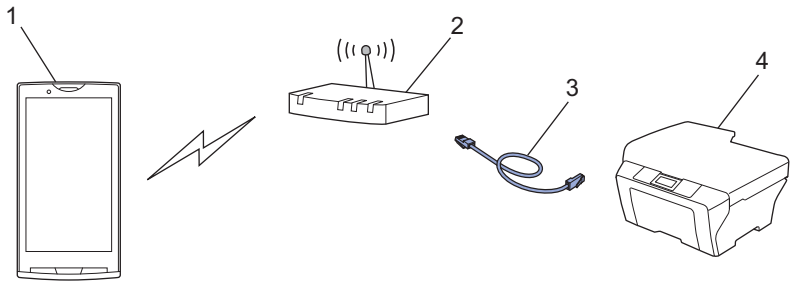

1 **Mobiles Gerät**
2 **Wireless Access Point/Router**
3 **Netzwerkkabel**
4 **Netzwerkgerät (Ihr Gerät)**

Brother iPrint&Scan mit dem Android™ Market herunterladen

Brother iPrint&Scan kann mit dem Android™ Market heruntergeladen und installiert werden. Um sämtliche von Brother iPrint&Scan unterstützten Funktionen nutzen zu können, sollten Sie die neueste Version verwenden.

Informationen zum Herunterladen und Installieren bzw. Deinstallieren von Brother iPrint&Scan finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres mobilen Gerätes.

2 Drucken

Von der Speicherkarte des mobilen Geräts drucken

Fotos drucken

Sie können JPEG-Bilder drucken, die auf der Speicherkarte Ihres mobilen Geräts vorhanden sind.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in das mobile Gerät eingelegt wurde.
2. Öffnen Sie den Launcher auf dem mobilen Gerät.
3. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

4. Tippen Sie auf **Fotodruck**.
5. Die Fotos werden als Miniaturansichten angezeigt. Tippen Sie auf das gewünschte Foto.
6. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

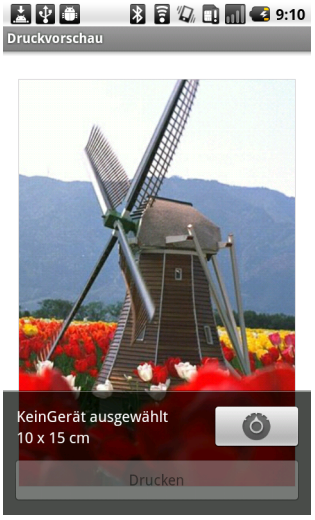

Hinweis

Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.

7. Tippen Sie auf .
8. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ⑩.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❾.

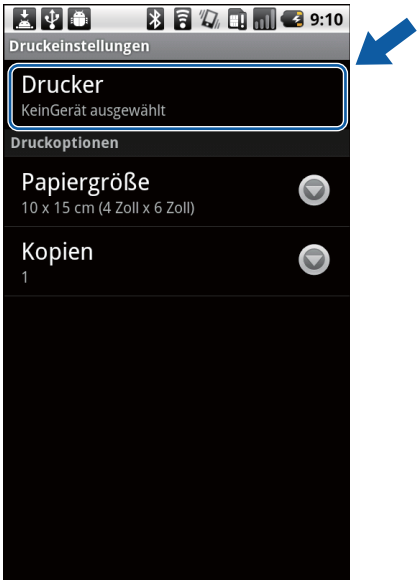

❾ Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

❿ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 18. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ⓫.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ⓫.

⓫ Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

PDF-Dateien drucken

Sie können PDF-Dateien drucken, die auf der Speicherkarte Ihres mobilen Geräts vorhanden sind. Geschützte PDF-Dateien können nicht gedruckt werden.

Hinweis

- Einige verschlüsselte PDF-Dateien können nicht gedruckt werden.
- Beim Drucken einer PDF-Datei mit Schriftarten, die nicht in die Datei eingebettet sind, kann es sein, dass Zeichen durch Zeichen einer anderen Schriftart ersetzt werden oder unkenntlich sind.
- Beim Drucken einer PDF-Datei, die transparente Objekte enthält, wird die Transparenzeinstellung ignoriert. Die Datei wird mit deaktivierter Transparenzeinstellung gedruckt.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in das mobile Gerät eingelegt wurde.
2. Öffnen Sie den Launcher auf dem mobilen Gerät.
3. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

4. Tippen Sie auf **PDF-Druck**.
   Die Liste der PDF-Dateien wird angezeigt.

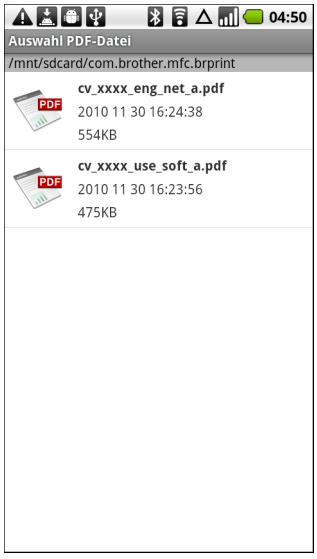

5. Tippen Sie auf den Namen der Datei, die Sie drucken möchten.
6. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Sie können durch eine PDF mit mehreren Seiten blättern, indem Sie auf < oder > tippen.

7. Tippen Sie auf .

8. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ⓾.
   - Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❾.

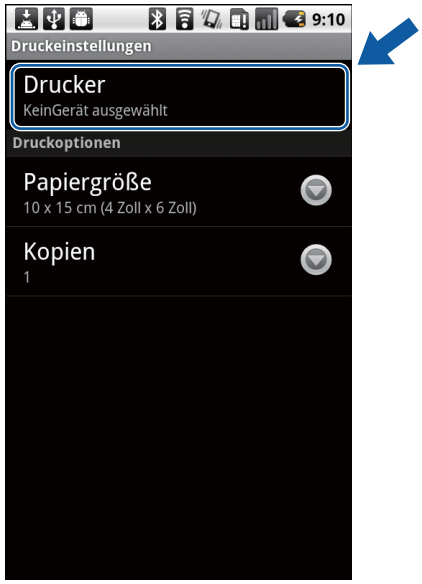

9. Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

10. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
    - Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 18. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ⓫.
    - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ⓫.

11. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
    - Tippen Sie auf **Dies drucken**, um die angezeigte Seite zu drucken.
    - Tippen Sie auf **Alles druck.**, um alle Seiten der PDF zu drucken.

    Das Gerät beginnt zu drucken.

Mit einem Web-Browser drucken

Webseiten drucken

Sie können mit dem in Brother iPrint&Scan integrierten Web-Browser Webseiten drucken.

1. Öffnen Sie den Launcher auf dem mobilen Gerät.
2. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

3. Tippen Sie auf **Webseitendruck**.
4. Der Web-Browser wird angezeigt.

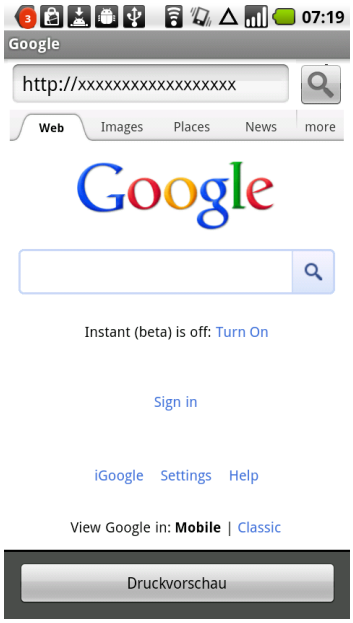

Sie können eine Webseite auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- URL direkt eingeben

  Tippen Sie auf das Adressfeld und geben Sie dann die URL der Webseite ein, die Sie aufrufen möchten.

  Tippen Sie auf neben dem Adressfeld und gehen Sie dann zu Schritt ❺.

- Nach Schlüsselwörtern suchen

  Tippen Sie auf das Adressfeld und geben Sie dann die Schlüsselwörter ein, nach denen Sie suchen möchten.

  Tippen Sie auf neben dem Adressfeld.

Die Suchergebnisse werden im Web-Browser angezeigt.

Tippen Sie auf die Webseite, die Sie aufrufen möchten, und gehen Sie dann zu Schritt ❺.

■ Auf ein Lesezeichen tippen

Tippen Sie auf .

Tippen Sie auf das Lesezeichen der Webseite, die Sie aufrufen möchten, und gehen Sie dann zu Schritt ❺.

■ Auf den Verlauf tippen

Wenn Sie bereits vorher eine Webseite aufgerufen haben, tippen Sie auf .

Tippen Sie auf **Verlauf** und dann auf die Webseite, die Sie aufrufen möchten.

Gehen Sie zu Schritt ❺.

5 Die Webseite wird angezeigt.
Tippen Sie auf **Druckvorschau**.

6 Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Sie können verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie auf oder tippen.

7 Tippen Sie auf .

8 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❿.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❾.

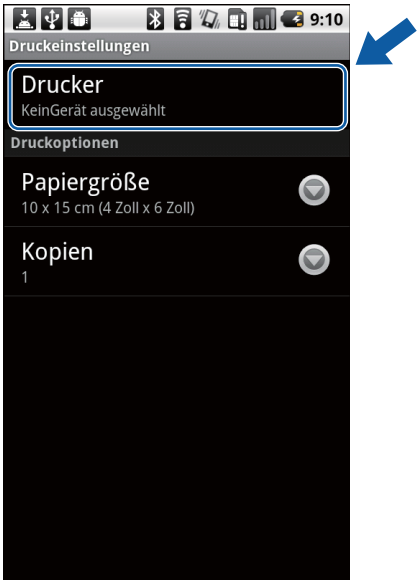

❾ Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

❿ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 18. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ⓫.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ⓫.

⓫ Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Browser-Verlauf löschen

Sie können den Browser-Verlauf löschen.

❶ Tippen Sie auf .

❷ Tippen Sie auf **Verlauf**.

❸ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Wenn Sie einen Browser-Verlauf löschen möchten, berühren Sie die Aufzeichnung bis das Popup-Menü erscheint.

Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie bestätigen müssen, dass Sie den Browser-Verlauf löschen möchten.

Tippen Sie auf **OK**.

Der Browser-Verlauf wird gelöscht.

■ Wenn Sie den gesamten Browser-Verlauf löschen möchten, drücken Sie die Menü-Taste und tippen Sie anschließend auf **Verlauf löschen**.

Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie bestätigen müssen, dass Sie den Browser-Verlauf löschen möchten.

Tippen Sie auf **OK**.

Der gesamte Browser-Verlauf wird gelöscht.

Hinweis

Wenn Sie den Browser-Verlauf löschen, steht er nicht mehr zur Verfügung, wenn Sie andere Web-Browser verwenden.

Mit anderen Anwendungen drucken

Das direkte Drucken von Dokumenten mit Brother iPrint&Scan ist auch mit anderen auf Ihrem mobilen Gerät installierten Anwendungen möglich. Sie können zum Beispiel an E-Mails angehängte Fotos von Ihrem mobilen Gerät aus ausdrucken.

Fotos drucken

Sie können JPEG-/PNG-/GIF-/BMP-Bilder mit anderen Anwendungen drucken.

1. Verwenden Sie die gewünschte Anwendung, um das zu druckende Foto auszuwählen, und geben Sie das Foto mit Brother iPrint&Scan frei. Bei einigen Anwendungen kann ein Foto beispielsweise durch Tippen auf das Freigabesymbol (⋮) freigegeben werden. Wenn die Liste der Anwendungen angezeigt wird, wählen Sie Brother iPrint&Scan.
   Eine Druckvorschau wird angezeigt.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

2. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Bei Auswahl mehrerer Fotos tippen Sie auf ◁ oder ▷, um ein anderes Foto aufzurufen.

3. Tippen Sie auf ⚙.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

   ■ Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

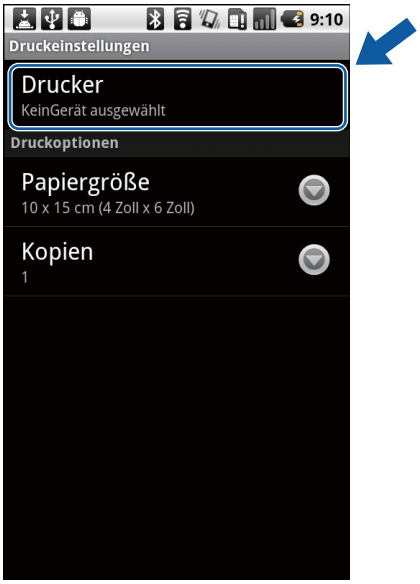

❺ Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

❻ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 18. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ❼.

❼ Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

PDF-Dateien drucken

Hinweis

- Einige verschlüsselte PDF-Dateien können nicht gedruckt werden.
- Beim Drucken einer PDF-Datei mit Schriftarten, die nicht in die Datei eingebettet sind, kann es sein, dass Zeichen durch Zeichen einer anderen Schriftart ersetzt werden oder unkenntlich sind.
- Beim Drucken einer PDF-Datei, die transparente Objekte enthält, wird die Transparenzeinstellung ignoriert. Die Datei wird mit deaktivierter Transparenzeinstellung gedruckt.

1. Verwenden Sie die gewünschte Anwendung, um die zu druckende PDF-Datei auszuwählen, und geben Sie die Datei mit Brother iPrint&Scan frei. Bei einigen Anwendungen kann die Datei beispielsweise durch Tippen auf das Freigabesymbol ( ) freigegeben werden. Wenn die Liste der Anwendungen angezeigt wird, wählen Sie Brother iPrint&Scan.
   Eine Druckvorschau wird angezeigt.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

2. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Sie können durch eine PDF mit mehreren Seiten blättern, indem Sie auf < oder > tippen.

3. Tippen Sie auf .

4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.
   - Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

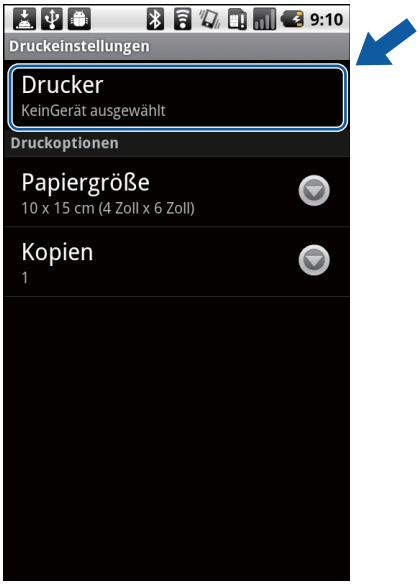

5. Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 18. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ❼.

❼ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf **Dies drucken**, um die angezeigte Seite zu drucken.
- Tippen Sie auf **Alles druck.**, um alle Seiten der PDF zu drucken.

Das Gerät beginnt zu drucken.

Textdateien drucken

Sie können Textdateien (*.txt) mit einem Texteditor ausdrucken.

❶ Verwenden Sie die gewünschte Anwendung, um die zu druckende Textdatei auszuwählen, und geben Sie die Datei mit Brother iPrint&Scan frei. Bei einigen Anwendungen kann die Datei beispielsweise durch Tippen auf das Freigabesymbol (⍰) freigegeben werden. Wenn die Liste der Anwendungen angezeigt wird, wählen Sie Brother iPrint&Scan.
Eine Druckvorschau wird angezeigt.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

❷ Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Sie können verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie auf ◀ oder ▶ tippen.

❸ Tippen Sie auf OK.

❹ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

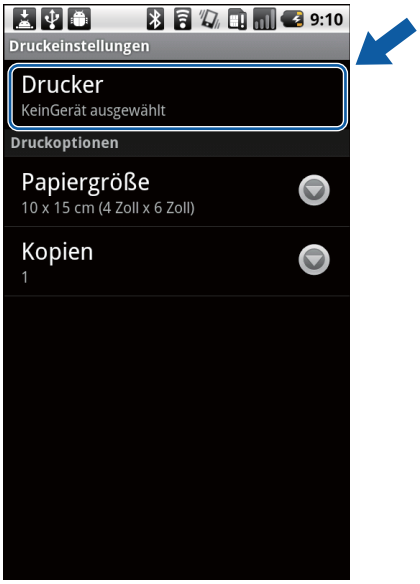

❺ Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

❻ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 18. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ❼.

❼ Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Webseiten drucken

Sie können Webseiten anderer Web-Browser drucken.

❶ Verwenden Sie den gewünschten Web-Browser, um die Webseite auszuwählen, die Sie drucken möchten, und geben Sie die Seite mit Brother iPrint&Scan frei. In einigen Anwendungen können Sie die Seite freigeben, indem Sie die Menü-Taste drücken und anschließend auf **Mehr**, **Seitenlink weitergeben** tippen. Wenn die Liste der Anwendungen angezeigt wird, wählen Sie Brother iPrint&Scan.
Die Webseite wird angezeigt.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

2 Tippen Sie auf **Druckvorschau**.
Eine Druckvorschau wird angezeigt.

3 Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Sie können verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie auf < oder > tippen.

4 Tippen Sie auf .

5 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❼.
- Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❻.

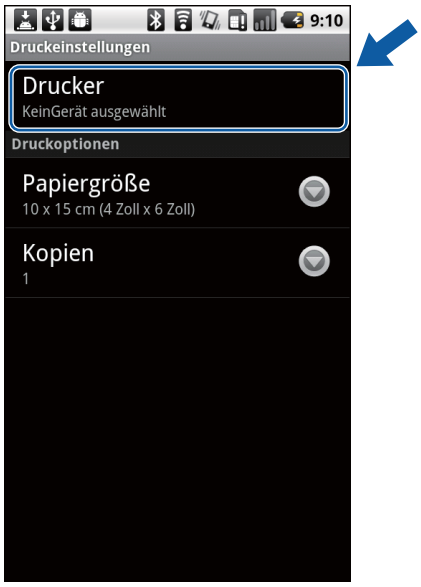

6 Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 18. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❽.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ❽.

8 Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Druckeinstellungen

Sie können die folgenden Druckeinstellungen ändern, wenn Sie von einem mobilen Gerät aus drucken.

- Papiergröße
- Druckmedium [1]
- Kopien
- Layout [2 3 4]
- Farbe/Schwarzweiß [2 4]
- Duplex (2seit.) [2 3 4]

1 Wird nur beim Drucken von Fotos angezeigt.

2 Wird nur beim Drucken von PDF-Dateien angezeigt.

3 Wird nur beim Drucken von Textdateien angezeigt.

4 Wird nur beim Drucken von Webseiten angezeigt.

Hinweis

Es werden nur Einstellungen angezeigt, die geändert werden können.

1. Tippen Sie im Bildschirm für die Druckeinstellungen auf die Druckoption, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie eine Option.
   Wiederholen Sie die Schritte ❶ und ❷, wenn Sie weitere Optionen ändern möchten.
3. Drücken Sie die Zurück-Taste.

Hinweis

- Wenn Sie Fotos drucken

  (Inkjet-Modelle)

  Die Fotos werden randlos gedruckt, und wenn das Seitenverhältnis der Fotos von dem des Papiers abweicht, werden die Fotos so vergrößert, dass auf den Ausdrucken kein Rand zu sehen ist. In diesem Fall wird der Bereich des Fotos, der nicht auf das Papier passt, abgeschnitten und nicht ausgedruckt.

  (Laser-Modelle)

  Die Fotos werden mit Rand gedruckt, und wenn das Seitenverhältnis der Fotos von dem des Papiers abweicht, werden die Fotos so verkleinert oder vergrößert, dass das ganze Bild ausgedruckt wird.

- Wenn Sie PDF-Dateien drucken

  Die Seiten von PDF-Dateien werden mit Rand gedruckt, und wenn das Seitenverhältnis der Seiten von dem des Papiers abweicht, werden die Seiten so verkleinert oder vergrößert, dass die ganze Seite ausgedruckt wird.

- Wenn Sie Textdateien drucken

  Text wird mit Rand gedruckt.

- Wenn Sie Webseiten drucken

  Webseiten werden mit Rand gedruckt und je nach Papierbreite verkleinert oder vergrößert. Webseiten, die wegen ihrer Länge nicht auf ein Blatt passen, werden auf mehreren Blättern gedruckt.

3 Scannen

Dokumente scannen

Dokumente scannen und direkt auf der Speicherkarte Ihres mobilen Gerätes speichern

Vergewissern Sie sich, dass auf der Speicherkarte Ihres mobilen Gerätes genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in das mobile Gerät eingelegt wurde.
2. Legen Sie das Dokument am Gerät ein.
3. Öffnen Sie den Launcher auf dem mobilen Gerät.
4. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

5. Tippen Sie auf **Scannen**.
6. Tippen Sie auf .
7. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt 9.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Scanner**. Gehen Sie zu Schritt ❽.

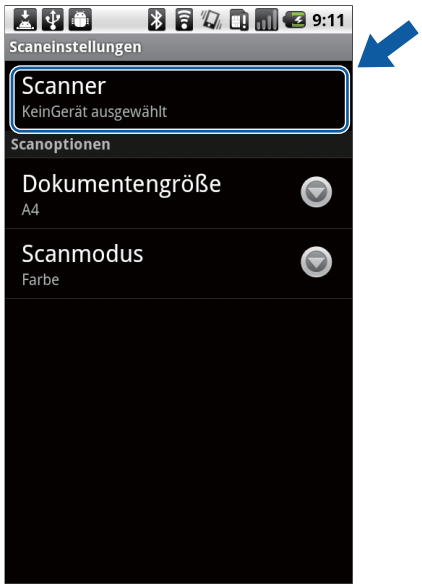

8 Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

9 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 26. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❿.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ❿.

⑩ Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

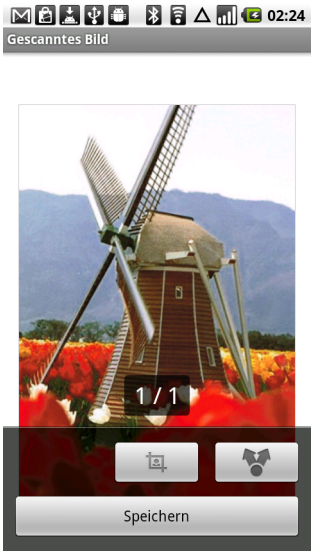

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie durch Tippen auf < oder > verschiedene Seiten anzeigen.

⑪ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf [ ] und gehen Sie dann zu Schritt ⑫.
- Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt ⑭.

⑫ Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

- Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie am Rand des Feldes.
- Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.

  Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

⑬ Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf [ ] und gehen Sie dann zurück zu Schritt ⑫.

⑭ Tippen Sie auf **Speichern**.

⑮ Wählen Sie das Dateiformat (JPEG oder PDF) zum Speichern der Datei.
Das gescannte Bild wird im festgelegten Dateiformat auf der Speicherkarte gespeichert.

Hinweis

- Wenn Sie „JPEG“ gewählt haben, wird jede Seite als einzelne Datei gespeichert. Wenn Sie „PDF“ gewählt haben, werden alle Seiten des Dokuments als eine Datei gespeichert.
- Die Dateinamen werden automatisch auf Grundlage des aktuellen Datums und der Uhrzeit erstellt. Zum Beispiel wird das erste Bild, das am 1. Juli 2011 um 22:33:55 Uhr eingescannt wird, Scan07012011223355_001.jpg genannt. Beachten Sie, dass Dateiformat und Dateiname auch von der Einstellung der Region abhängig sind. (Der Dateiname enthält möglicherweise keine laufende Nummer.)
- Gescannte Bilder werden im folgenden Ordner auf der Speicherkarte gespeichert: /sdcard/Brother/scan.

Gescannte Bilder mit anderen Anwendungen öffnen

Mit Ihrem Brother-Gerät gescannte Fotos und Dokumente können mit anderen Anwendungen geöffnet werden. Wenn zum Beispiel auf Ihrem mobilen Gerät eine E-Mail-Anwendung installiert ist, die JPEG- und PDF-Dateien unterstützt, können gescannte Bilder an E-Mails angehängt und mit Ihrem mobilen Gerät versendet werden, indem die E-Mail-Anwendung ausgewählt wird.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Speicherkarte in das mobile Gerät eingelegt wurde.
2. Legen Sie das Dokument am Gerät ein.
3. Öffnen Sie den Launcher auf dem mobilen Gerät.
4. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

5. Tippen Sie auf **Scannen**.
6. Tippen Sie auf .
7. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt 9.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **KeinGerät ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Scanner**. Gehen Sie zu Schritt ❽.

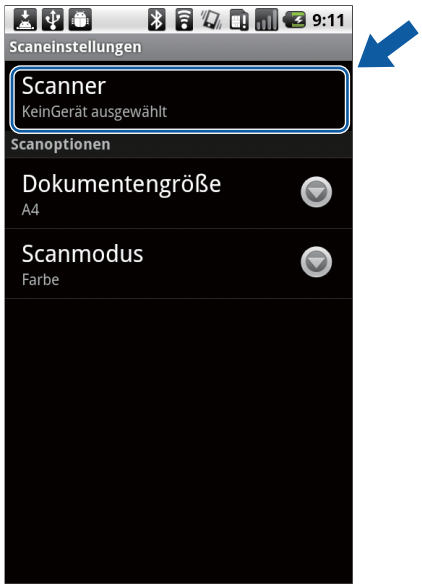

❽ Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.

❾ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 26. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❿.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ❿.

⑩ Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

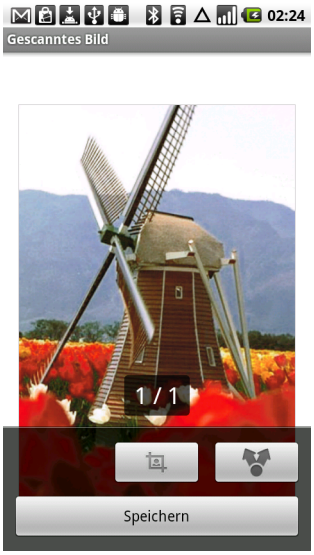

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie durch Tippen auf ◁ oder ▷ verschiedene Seiten anzeigen.

⑪ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf [ ] und gehen Sie dann zu Schritt ⑫.
- Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt ⑭.

⑫ Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

- Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie am Rand des Feldes.
- Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.

  Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

⑬ Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf [ ] und gehen Sie dann zurück zu Schritt ⑫.

⑭ Tippen Sie auf [ ].

⑮ Wählen Sie das Dateiformat (JPEG oder PDF) der Datei, die Sie öffnen möchten.
Eine Liste der Anwendungen, mit denen die Datei geöffnet werden kann, wird angezeigt.

⑯ Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung.
Informationen zur Verwendung der Anwendung finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung.

Hinweis

Die Dateinamen werden automatisch auf Grundlage des aktuellen Datums und der Uhrzeit erstellt. Zum Beispiel wird das erste Bild, das am 1. Juli 2011 um 22:33:55 Uhr eingescannt wird, Scan07012011223355_001.jpg genannt. Beachten Sie, dass Dateiformat und Dateiname auch von der Einstellung der Region abhängig sind. (Der Dateiname enthält möglicherweise keine laufende Nummer.)

Scaneinstellungen

Sie können die folgenden Scaneinstellungen ändern, wenn Sie Ihr mobiles Gerät zum Scannen verwenden.

- Dokumentengröße
- Scanmodus
- Duplex [1]

[1] Wird nur angezeigt, wenn Ihr Gerät das Duplex-Scannen unterstützt.

Hinweis

Es werden nur Einstellungen angezeigt, die geändert werden können.

1. Tippen Sie im Bildschirm für die Scaneinstellungen auf die Scanoption, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie eine Option.
   Wiederholen Sie die Schritte ❶ und ❷, wenn Sie weitere Optionen ändern möchten.
3. Drücken Sie die Zurück-Taste.

Teil II

Für iOS-Geräte

Einleitung 28
Drucken 31
Scannen 57

4 Einleitung

Übersicht

Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Ihrem iPhone, iPod touch und iPad aus nutzen.

Brother iPrint&Scan unterstützt die folgenden Funktionen:

■ Drucken

Selbst wenn Ihr Gerät nicht an den Computer angeschlossen ist, können Sie Fotos, PDF- und Textdateien sowie Webseiten direkt von Ihrem mobilen Gerät aus drucken. (Siehe *Drucken* ➤➤ Seite 31.)

■ Scannen

Fotos und Dokumente, die Sie mit Ihrem Brother-Gerät gescannt haben, können direkt im Fotoalbum Ihres mobilen Gerätes gespeichert, an mit Ihrem mobilen Gerät versendete E-Mails angehängt, direkt in der iCloud gespeichert oder mit anderen Anwendungen in Ihrem mobilen Gerät geöffnet werden. (Siehe *Scannen* ➤➤ Seite 57.)

Hinweis

- Eine Liste der von Brother iPrint&Scan unterstützten Modelle finden Sie auf der Brother-Website unter http://www.brother.com/apps/iphone/.
- Wenn Ihr Gerät keinen Scanner hat, können Sie die Scanfunktionen von Brother iPrint&Scan nicht verwenden.

Hardware-Voraussetzung

Unterstützte Geräte und Betriebssysteme

Brother iPrint&Scan ist mit den folgenden iOS-Geräten kompatibel:

- iPhone (iOS 4.0 oder höher)
- iPod touch (iOS 4.0 oder höher)
- iPad (iOS 4.2 oder höher)

Hinweis

Einige Funktionen von Brother iPrint&Scan werden von Ihrem mobilen Gerät möglicherweise nicht unterstützt.

Netzwerkeinstellungen

Um Brother iPrint&Scan verwenden zu können, muss Ihr mobiles Gerät über Wi-Fi mit dem Netzwerk verbunden werden, mit dem das Brother-Gerät verbunden ist. Brother iPrint&Scan unterstützt drahtlose Verbindungen, die den Infrastruktur-Modus oder den Ad-hoc-Modus verwenden.

Informationen zur Konfiguration Ihres mobilen Gerätes für eine Wi-Fi-Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des mobilen Gerätes. Ein Link zum Benutzerhandbuch Ihres mobilen Gerätes, das auf der Apple-Website angesehen werden kann, befindet sich standardmäßig im Lesezeichen-Ordner von Safari.

Informationen zur Konfiguration Ihres Brother-Gerätes für eine Wi-Fi-Verbindung finden Sie in der Installationsanleitung und im Netzwerkhandbuch des Gerätes.

Ad-hoc-Modus

Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät ohne Wireless Access Point/Router mit dem Gerät.

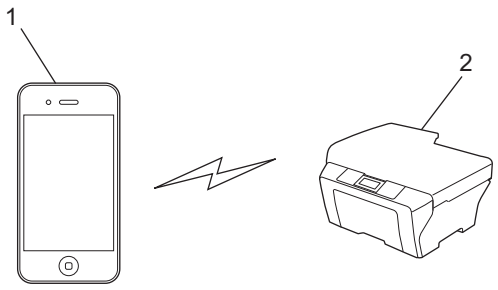

1 Mobiles Gerät

2 Drahtloses Netzwerkgerät (Ihr Gerät)

Infrastruktur-Modus

Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät über einen Wireless Access Point/Router mit dem Gerät.

■ Wenn das Brother-Gerät über Wi-Fi mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

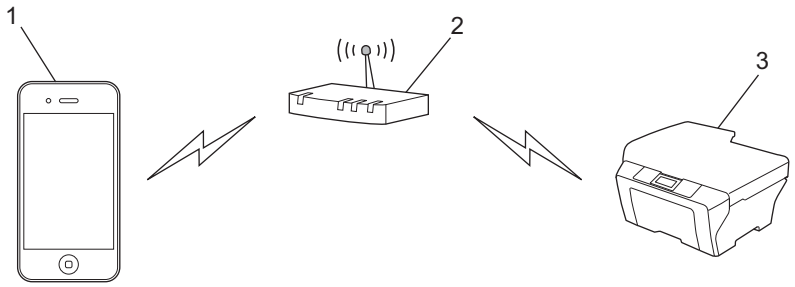

1 Mobiles Gerät
2 Wireless Access Point/Router
3 Drahtloses Netzwerkgerät (Ihr Gerät)

■ Wenn das Brother-Gerät über ein Netzwerkkabel mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

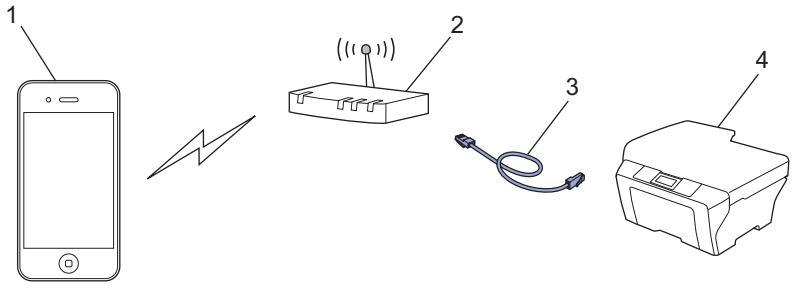

1 Mobiles Gerät
2 Wireless Access Point/Router
3 Netzwerkkabel
4 Netzwerkgerät (Ihr Gerät)

Brother iPrint&Scan aus dem App Store herunterladen

Brother iPrint&Scan kann aus dem App Store heruntergeladen und installiert werden. Um sämtliche von Brother iPrint&Scan unterstützten Funktionen nutzen zu können, sollten Sie die neueste Version verwenden.

Informationen zum Herunterladen und Installieren bzw. Deinstallieren von Brother iPrint&Scan finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres mobilen Gerätes. Ein Link zum Benutzerhandbuch Ihres mobilen Gerätes, das auf der Apple-Website angesehen werden kann, befindet sich standardmäßig im Lesezeichen-Ordner von Safari.

5 Drucken

Fotos aus dem Fotoalbum Ihres mobilen Gerätes drucken

Sie können Fotos drucken, die im Fotoalbum Ihres mobilen Gerätes gespeichert sind.

Für iPhone und iPod touch

1. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Drucken aus Fotoalben**.
3. Wählen Sie ein Fotoalbum aus der Liste.
   Die Fotos im ausgewählten Album werden als Miniaturansichten angezeigt.
4. Tippen Sie auf das gewünschte Foto.
5. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

(iPhone)

Hinweis

Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.

6. Tippen Sie auf .
   Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt.
7. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❾.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Druckernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❽.

(iPhone)

❽ Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.

❾ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 55. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❿.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Fertig** und gehen Sie dann zu Schritt ❿.

❿ Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Für iPad

❶ Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
Wenn der Bildschirm **Web**, **Zwischenablage** oder **Scannen** angezeigt wird, schalten Sie auf die Fotodruck-Funktion um, indem Sie auf **Foto** tippen.

❷ Tippen Sie auf **Fotoalben**.

❸ Wählen Sie ein Fotoalbum aus der Liste.
Die Fotos im ausgewählten Album werden als Miniaturansichten angezeigt.

❹ Tippen Sie auf das gewünschte Foto.

5 Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

6 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt.

7 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❾.
- Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Druckernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❽.

8 Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.

9 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 55. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ⓾.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Druckeinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen, und gehen Sie dann zu Schritt ⓾.

10 Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Mit Brother iPrint&Scan aufgenommene Fotos drucken

Wenn Sie die integrierte Kamera Ihres iPhones oder iPod touch verwenden, können Sie Fotos mit Brother iPrint&Scan aufnehmen und direkt ausdrucken.

1. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
2. Tippen Sie auf **Drucken von Kamera**.
3. Nehmen Sie durch Tippen auf ein Foto auf.
4. Das Foto wird angezeigt.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Um das Foto auszudrucken, tippen Sie auf **Verwenden** und gehen Sie dann zu Schritt ❺.
   - Um die Aufnahme zu wiederholen, tippen Sie auf **Wiederholen** und gehen Sie zurück zu Schritt ❸.

Hinweis

Das Foto wird automatisch zum Fotoalbum des mobilen Gerätes hinzugefügt.

5. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

(iPhone)

Hinweis

Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.

6. Tippen Sie auf .
   Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt.
7. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❾.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Druckernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❽.

(iPhone)

❽ Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.

❾ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 55. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❿.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Fertig** und gehen Sie dann zu Schritt ❿.

❿ Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Mit einem Web-Browser drucken

Für iPhone und iPod touch

Webseiten drucken

Sie können mit dem in Brother iPrint&Scan integrierten Web-Browser Webseiten direkt drucken.

❶ Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.

❷ Tippen Sie auf **Drucken aus Webbrowser**.

3 Der Web-Browser wird angezeigt.

(iPhone)

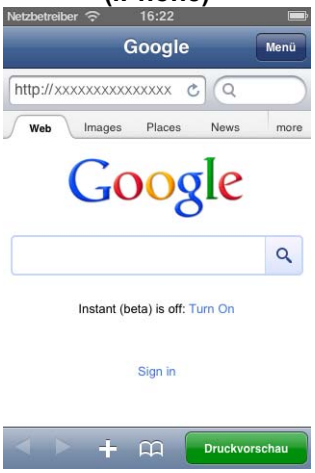

Sie können eine Webseite auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- URL direkt eingeben

  Tippen Sie auf das Adressfeld und geben Sie dann die URL der Webseite ein, die Sie aufrufen möchten.

  Tippen Sie auf **Öffnen** und gehen Sie dann zu Schritt 4.

- Nach einem Schlüsselwort suchen

  Tippen Sie auf .

  Der Suchbildschirm wird angezeigt.

  Geben Sie in das Suchfeld die Schlüsselwörter ein, nach denen Sie suchen möchten.

  Tippen Sie auf **Suchen**.

  Die Suchergebnisse werden im Web-Browser angezeigt.

  Tippen Sie auf die Webseite, die Sie aufrufen möchten, und gehen Sie dann zu Schritt 4.

- Auf ein Lesezeichen tippen

  Wenn Sie bereits ein Lesezeichen zur Webseite hinzugefügt haben, tippen Sie auf .

  Tippen Sie auf das Lesezeichen der Webseite, die Sie aufrufen möchten, und gehen Sie dann zu Schritt 4.

- Auf den Verlauf tippen

  Wenn Sie bereits vorher eine Webseite aufgerufen haben, tippen Sie auf .

  Tippen Sie auf **Verlauf** und dann auf die Webseite, die Sie aufrufen möchten.

  Gehen Sie zu Schritt 4.

Hinweis

Die Lesezeichen und der Browser-Verlauf anderer Web-Browser auf Ihrem mobilen Gerät stehen nicht zur Verfügung.

4 Die Webseite wird angezeigt.
Tippen Sie auf **Druckvorschau**.

Hinweis

Wenn Sie ein Lesezeichen zur Webseite hinzufügen möchten, siehe *Lesezeichen zu einer Webseite hinzufügen* ➤➤ Seite 40.

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn die Webseite auf mehreren Blatt Papier gedruckt wird, gehen Sie zu Schritt ❺.
- Wenn die Webseite auf einem einzigen Blatt Papier gedruckt wird, gehen Sie zu Schritt ❼.

5 Eine Miniaturvorschau der Webseite wird angezeigt.
Die mit einem Häkchen markierten Seiten werden gedruckt. Tippen Sie auf eine Seite und entfernen Sie das Häkchen, wenn diese Seite nicht gedruckt werden soll.

(iPhone)

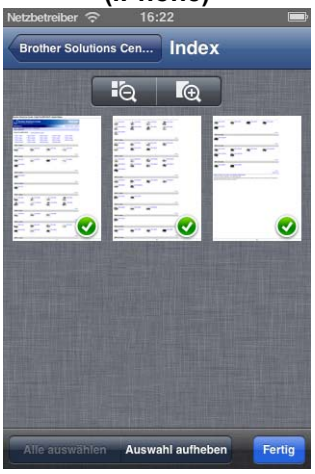

Hinweis

- Tippen Sie auf **Alle auswählen** oder **Auswahl aufheben**, um alle Seiten auszuwählen bzw. die Auswahl für alle Seiten aufzuheben.
- Sie können die Miniaturen durch Tippen auf vergrößern und durch Tippen auf verkleinern.

6 Tippen Sie auf **Fertig**.

7 Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Sie können durch eine Webseite mit mehreren Seiten blättern, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

8 Tippen Sie auf .
Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt.

9 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ⓫.
- Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Druckernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ⓾.

(iPhone)

⓾ Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.

⓫ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 55. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ⓬.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Fertig** und gehen Sie dann zu Schritt ⓬.

⓬ Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Lesezeichen zu einer Webseite hinzufügen

Wenn Sie zu Ihrer bevorzugten Webseite ein Lesezeichen hinzufügen, können Sie die Webseite einfach durch Antippen des Lesezeichens aufrufen.

1. Wenn die Webseite, zu der Sie ein Lesezeichen hinzufügen möchten, angezeigt wird, tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Sichern**.

(iPhone)

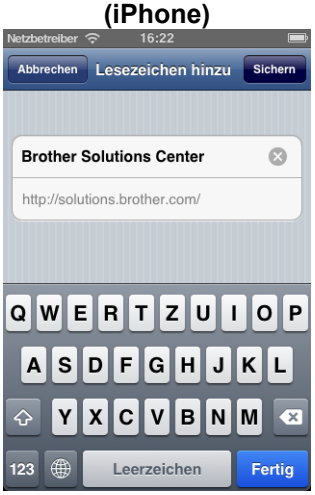

Hinweis

Sie können den Titel ändern. Der Titel des Lesezeichens darf jedoch nicht leer sein.

Lesezeichen bearbeiten

Sie können die Lesezeichen bearbeiten.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**.
3. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

   ■ Wenn Sie ein Lesezeichen löschen möchten, tippen Sie auf ⊖ links neben dem Titel und anschließend auf **Löschen** rechts neben dem Titel.

   Gehen Sie zu Schritt ❹.

Hinweis

Wenn Sie noch einmal auf ⊖ tippen, bevor Sie auf **Löschen** getippt haben, wird das **Löschen**-Symbol ausgeblendet.

■ Wenn Sie den Titel bearbeiten möchten, tippen Sie auf ihn und bearbeiten Sie den Titel.
Tippen Sie auf **Sichern** und gehen Sie dann zu Schritt ❹.

(iPhone)

4 Wiederholen Sie Schritt ❸, falls Sie weitere Lesezeichen bearbeiten möchten.
Tippen Sie auf **Fertig**.

Den gesamten Browser-Verlauf löschen

Sie können den gesamten Browser-Verlauf löschen.

Hinweis

Wenn Sie den gesamten Browser-Verlauf löschen, können Sie nicht einen einzelnen Browser-Verlauf auswählen und löschen.

1 Tippen Sie auf .

2 Tippen Sie auf **Verlauf**.

3 Tippen Sie auf **Löschen**. Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie bestätigen müssen, dass Sie den Browser-Verlauf löschen möchten. Tippen Sie auf **Verlauf löschen**.
Der gesamte Browser-Verlauf wird gelöscht.

Für iPad

Webseiten drucken

Sie können mit dem in Brother iPrint&Scan integrierten Web-Browser Webseiten direkt drucken.

1 Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
Wenn der Bildschirm **Foto**, **Zwischenablage** oder **Scannen** angezeigt wird, schalten Sie auf die Webseitendruck-Funktion um, indem Sie auf **Web** tippen.

2 Der Web-Browser wird angezeigt.

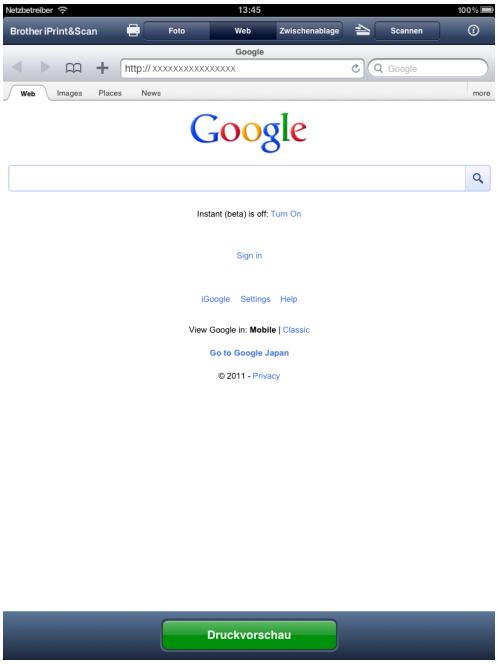

Sie können eine Webseite auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- URL direkt eingeben

  Tippen Sie auf das Adressfeld und geben Sie dann die URL der Webseite ein, die Sie aufrufen möchten.

  Tippen Sie auf **Öffnen** und gehen Sie dann zu Schritt ❸.

- Nach einem Schlüsselwort suchen

  Tippen Sie auf .

  Geben Sie in das Suchfeld die Schlüsselwörter ein, nach denen Sie suchen möchten.

  Tippen Sie auf **Suchen**.

  Die Suchergebnisse werden im Web-Browser angezeigt.

  Tippen Sie auf die Webseite, die Sie aufrufen möchten, und gehen Sie dann zu Schritt ❸.

- Auf ein Lesezeichen tippen

  Wenn Sie bereits ein Lesezeichen zur Webseite hinzugefügt haben, tippen Sie auf .

  Tippen Sie auf das Lesezeichen der Webseite, die Sie aufrufen möchten, und gehen Sie dann zu Schritt ❸.

- Auf den Verlauf tippen

  Wenn Sie bereits vorher eine Webseite aufgerufen haben, tippen Sie auf .

  Tippen Sie auf **Verlauf** und dann auf die Webseite, die Sie aufrufen möchten.

  Gehen Sie zu Schritt ❸.

Hinweis

Die Lesezeichen und der Browser-Verlauf anderer Web-Browser auf Ihrem mobilen Gerät stehen nicht zur Verfügung.

3 Die Webseite wird angezeigt.
Tippen Sie auf **Druckvorschau**.

Hinweis

Wenn Sie ein Lesezeichen zur Webseite hinzufügen möchten, siehe *Lesezeichen zu einer Webseite hinzufügen* ➤➤ Seite 44.

4 Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.
Am oberen Rand des Bildschirms werden alle Seiten in einer Miniaturvorschau angezeigt. Um eine Seite anzusehen, tippen Sie auf die entsprechende Miniaturansicht.
Die mit einem Häkchen markierten Seiten werden gedruckt. Wenn eine Seite nicht gedruckt werden soll, tippen Sie auf das entsprechende Häkchen, um dieses zu entfernen.

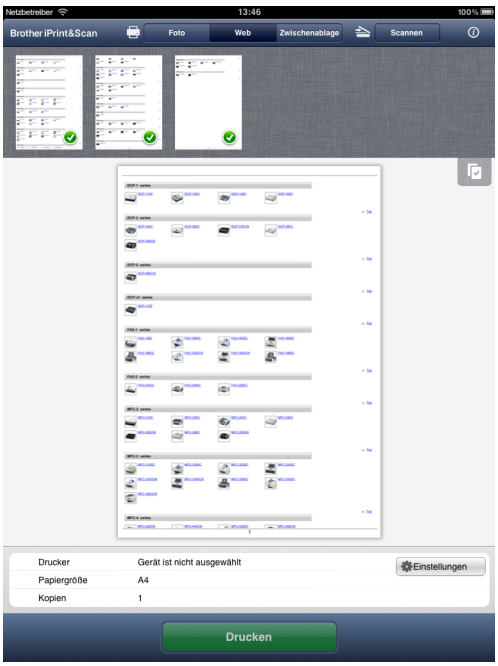

Hinweis

Tippen Sie auf und dann auf **Alle auswählen** oder **Auswahl aufheben**, um alle Seiten auszuwählen bzw. die Auswahl für alle Seiten aufzuheben.

5 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt.

6 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt 8.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Druckernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❼.

❼ Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.

❽ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 55. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❾.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Druckeinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen, und gehen Sie dann zu Schritt ❾.

❾ Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Lesezeichen zu einer Webseite hinzufügen

Wenn Sie zu Ihrer bevorzugten Webseite ein Lesezeichen hinzufügen, können Sie die Webseite einfach durch Antippen des Lesezeichens aufrufen.

❶ Wenn die Webseite, zu der Sie ein Lesezeichen hinzufügen möchten, angezeigt wird, tippen Sie auf .

2 Tippen Sie auf **Sichern**.

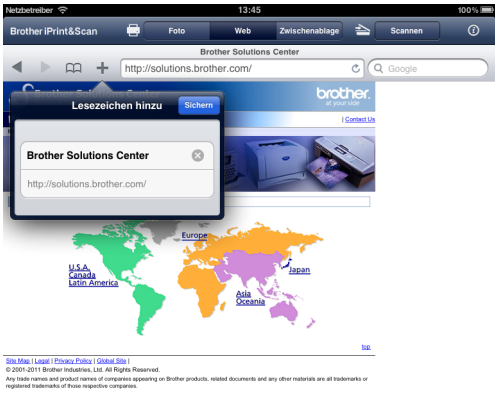

Hinweis

Sie können den Titel ändern. Der Titel des Lesezeichens darf jedoch nicht leer sein.

Lesezeichen bearbeiten

Sie können die Lesezeichen bearbeiten.

1 Tippen Sie auf .

2 Tippen Sie auf **Bearbeiten**.

3 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie ein Lesezeichen löschen möchten, tippen Sie auf links neben dem Titel und anschließend auf **Löschen** rechts neben dem Titel.

  Gehen Sie zu Schritt 4.

Hinweis

Wenn Sie noch einmal auf tippen, bevor Sie auf **Löschen** getippt haben, wird das **Löschen**-Symbol ausgeblendet.

■ Wenn Sie den Titel bearbeiten möchten, tippen Sie auf ihn und bearbeiten Sie den Titel.
Tippen Sie auf **Sichern** und gehen Sie dann zu Schritt ❹.

❹ Wiederholen Sie Schritt ❸, falls Sie weitere Lesezeichen bearbeiten möchten.
Tippen Sie auf **Fertig**.

Den gesamten Browser-Verlauf löschen

Sie können den gesamten Browser-Verlauf löschen.

Hinweis

Wenn Sie den gesamten Browser-Verlauf löschen, können Sie nicht einen einzelnen Browser-Verlauf auswählen und löschen.

❶ Tippen Sie auf .

❷ Tippen Sie auf **Verlauf**.

❸ Tippen Sie auf **Löschen**. Eine Meldung wird angezeigt, in der Sie bestätigen müssen, dass Sie den Browser-Verlauf löschen möchten. Tippen Sie auf **Verlauf löschen**.
Der gesamte Browser-Verlauf wird gelöscht.

Daten aus der Zwischenablage drucken

Sie können Daten, z. B. Fotos, Text und ausgewählte Bereiche von Webseiten, die mit anderen Anwendungen in die Zwischenablage kopiert wurden, direkt drucken.

Für iPhone und iPod touch

❶ Verwenden Sie die gewünschte Anwendung, um die Daten in die Zwischenablage zu kopieren.

❷ Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.

3 Tippen Sie auf **Drucken aus Zwischenablage**.
Die Daten in der Zwischenablage werden geladen.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie Fotos drucken möchten, gehen Sie zu Schritt ❺ in *Für iPhone und iPod touch* ➤➤ Seite 31.
- Wenn Sie Text oder einen ausgewählten Bereich einer Webseite drucken möchten, der auf mehreren Blatt Papier gedruckt wird, gehen Sie zu Schritt ❹.
- Wenn Sie Text oder einen ausgewählten Bereich einer Webseite drucken möchten, der auf einem einzigen Blatt Papier gedruckt wird, gehen Sie zu Schritt ❻.

4 Eine Miniaturvorschau des Textes oder der Webseite wird angezeigt.
Die mit einem Häkchen markierten Seiten werden gedruckt. Tippen Sie auf eine Seite und entfernen Sie das Häkchen, wenn diese Seite nicht gedruckt werden soll.

(iPhone)

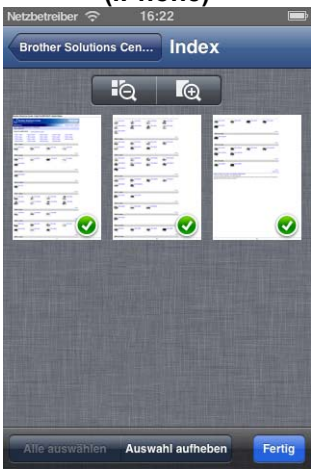

Hinweis

- Tippen Sie auf **Alle auswählen** oder **Auswahl aufheben**, um alle Seiten auszuwählen bzw. die Auswahl für alle Seiten aufzuheben.
- Sie können die Miniaturen durch Tippen auf vergrößern und durch Tippen auf verkleinern.

5 Tippen Sie auf **Fertig**.

6 Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Sie können durch einen Text oder eine Webseite mit mehreren Seiten blättern, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

7 Tippen Sie auf .
Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt.

8 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ⓾.
- Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Druckernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❾.

(iPhone)

9 Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.

10 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 55. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ⓫.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Fertig** und gehen Sie dann zu Schritt ⓫.

11 Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Für iPad

1 Verwenden Sie die gewünschte Anwendung, um die Daten in die Zwischenablage zu kopieren.

2 Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
Wenn der Bildschirm **Foto**, **Web** oder **Scannen** angezeigt wird, schalten Sie auf die Funktion Druck aus Zwischenablage um, indem Sie auf **Zwischenablage** tippen.
Die Daten in der Zwischenablage werden geladen.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie Fotos drucken möchten, gehen Sie zu Schritt ❺ in *Für iPad* ➤➤ Seite 32.

■ Wenn Sie Text oder einen ausgewählten Bereich einer Webseite drucken möchten, gehen Sie zu Schritt ❸.

3 Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.
Am oberen Rand des Bildschirms werden alle Seiten in einer Miniaturvorschau angezeigt. Um eine Seite anzusehen, tippen Sie auf die entsprechende Miniaturansicht.
Die mit einem Häkchen markierten Seiten werden gedruckt. Wenn eine Seite nicht gedruckt werden soll, tippen Sie auf das entsprechende Häkchen, um dieses zu entfernen.

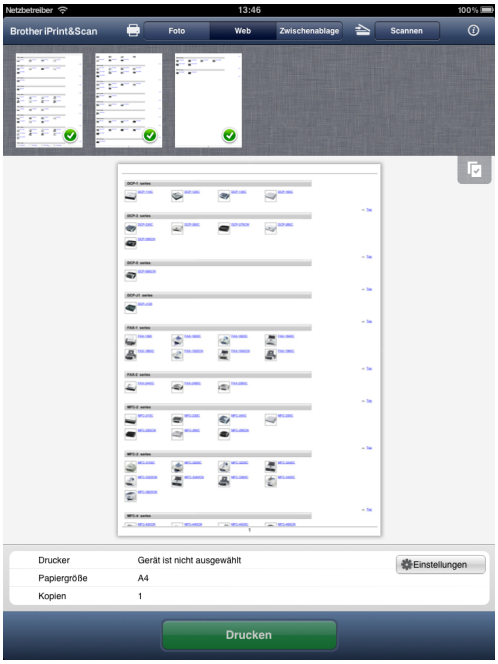

Hinweis

Tippen Sie auf und dann auf **Alle auswählen** oder **Auswahl aufheben**, um alle Seiten auszuwählen bzw. die Auswahl für alle Seiten aufzuheben.

4 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt.

5 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❼.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Druckernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❻.

6 Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.

7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 55. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❽.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Druckeinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen, und gehen Sie dann zu Schritt ❽.

8 Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

PDF-Dateien mit anderen Anwendungen drucken

PDF-Dateien können mit Brother iPrint&Scan direkt mit anderen auf dem mobilen Gerät installierten Anwendungen gedruckt werden.

Für iPhone und iPod touch

1. Verwenden Sie die gewünschte Anwendung, um die zu druckende PDF-Datei auszuwählen, und öffnen Sie diese mit Brother iPrint&Scan. Wenn Sie zum Beispiel eine PDF-Datei mit Safari ansehen, tippen Sie auf **Öffnen in ...** und wählen Sie dann in der Liste der Anwendungen Brother iPrint&Scan aus.
2. Die PDF-Datei wird in einer Miniaturvorschau angezeigt.
   Die mit einem Häkchen markierten Seiten werden gedruckt. Tippen Sie auf eine Seite und entfernen Sie das Häkchen, wenn diese Seite nicht gedruckt werden soll.

(iPhone)

Hinweis

- Tippen Sie auf **Alle auswählen** oder **Auswahl aufheben**, um alle Seiten auszuwählen bzw. die Auswahl für alle Seiten aufzuheben.
- Sie können die Miniaturen durch Tippen auf vergrößern und durch Tippen auf verkleinern.
- Geschützte PDF-Dateien mit einer Einstellung, die das Drucken nicht zulässt, können nicht gedruckt werden. Wenn eine durch ein Kennwort geschützte PDF-Datei geöffnet wird, müssen Sie das Kennwort eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Tippen Sie dann auf **OK**.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.
4. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Sie können durch eine PDF mit mehreren Seiten blättern, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

5 Tippen Sie auf .

Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt.

6 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❽.
- Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Druckernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❼.

(iPhone)

7 Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.

8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 55. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❾.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie auf **Fertig** und gehen Sie dann zu Schritt ❾.

9 Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Für iPad

1 Verwenden Sie die gewünschte Anwendung, um die zu druckende PDF-Datei auszuwählen, und öffnen Sie diese mit Brother iPrint&Scan. Wenn Sie zum Beispiel eine PDF-Datei mit Safari ansehen, tippen Sie auf **Öffnen in ...** und wählen Sie dann in der Liste der Anwendungen Brother iPrint&Scan aus.

2 Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.
Am oberen Rand des Bildschirms werden alle Seiten in einer Miniaturvorschau angezeigt. Um eine Seite anzusehen, tippen Sie auf die entsprechende Miniaturansicht.
Die mit einem Häkchen markierten Seiten werden gedruckt. Wenn eine Seite nicht gedruckt werden soll, tippen Sie auf das entsprechende Häkchen, um dieses zu entfernen.

Hinweis

- Tippen Sie auf und dann auf **Alle auswählen** oder **Auswahl aufheben**, um alle Seiten auszuwählen bzw. die Auswahl für alle Seiten aufzuheben.
- Geschützte PDF-Dateien mit einer Einstellung, die das Drucken nicht zulässt, können nicht gedruckt werden. Wenn eine durch ein Kennwort geschützte PDF-Datei geöffnet wird, müssen Sie das Kennwort eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Tippen Sie dann auf **OK**.

3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
Der Bildschirm für die Druckeinstellungen wird angezeigt.

4 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Druckernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

5 Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.

6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 55. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Druckeinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen, und gehen Sie dann zu Schritt ❼.

7 Tippen Sie auf **Drucken**.
Das Gerät beginnt zu drucken.

Druckeinstellungen

Sie können die folgenden Druckeinstellungen ändern, wenn Sie von einem mobilen Gerät aus drucken.

- Papiergröße
- Druckmedium [1]
- Kopien
- Layout [2] [3] [4]
- Farbe/Schwarzweiß [2] [4]
- Duplex [2] [3] [4]

[1] Wird nur beim Drucken von Fotos angezeigt.

[2] Wird nur beim Drucken von PDF-Dateien angezeigt.

[3] Wird nur beim Drucken von Text angezeigt.

[4] Wird nur beim Drucken von Webseiten angezeigt.

Hinweis

Es werden nur Einstellungen angezeigt, die geändert werden können.

1. Tippen Sie im Bildschirm für die Druckeinstellungen auf die Druckoption, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie eine Option und tippen Sie auf **Druckeinstellungen**.
   Wiederholen Sie die Schritte ❶ und ❷, wenn Sie weitere Optionen ändern möchten.
3. (Für iPhone und iPod touch)
   Tippen Sie auf **Fertig**.
   (Für iPad)
   Tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Druckeinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen.

Hinweis

- Wenn Sie Fotos drucken

  (Inkjet-Modelle)

  Die Fotos werden randlos gedruckt, und wenn das Seitenverhältnis der Fotos von dem des Papiers abweicht, werden die Fotos so vergrößert, dass auf den Ausdrucken kein Rand zu sehen ist. In diesem Fall wird der Bereich des Fotos, der nicht auf das Papier passt, abgeschnitten und nicht ausgedruckt.

  (Laser-Modelle)

  Die Fotos werden mit Rand gedruckt, und wenn das Seitenverhältnis der Fotos von dem des Papiers abweicht, werden die Fotos so verkleinert oder vergrößert, dass das ganze Bild ausgedruckt wird.

- Wenn Sie PDF-Dateien drucken

  Die Seiten von PDF-Dateien werden mit Rand gedruckt, und wenn das Seitenverhältnis der Seiten von dem des Papiers abweicht, werden die Seiten so verkleinert oder vergrößert, dass die ganze Seite ausgedruckt wird.

- Wenn Sie Text drucken

  Text wird mit Rand gedruckt und je nach Papierbreite verkleinert oder vergrößert. Textseiten, die wegen ihrer Länge nicht auf ein Blatt passen, werden auf mehreren Blättern gedruckt.

- Wenn Sie Webseiten drucken

  Webseiten werden mit Rand gedruckt und je nach Papierbreite verkleinert oder vergrößert. Webseiten, die wegen ihrer Länge nicht auf ein Blatt passen, werden auf mehreren Blättern gedruckt.

6 Scannen

Dokumente scannen

Dokumente scannen und im Fotoalbum Ihres mobilen Gerätes speichern

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem mobilen Gerät genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

Für iPhone und iPod touch

1. Legen Sie das Dokument am Gerät ein.
2. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
3. Tippen Sie auf **Scannen**.
   Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.
   - Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Scannernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

(iPhone)

5. Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
   Tippen Sie auf **Scaneinstellungen**.
6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 76. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt ❼.

❼ Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

(iPhone)

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

❽ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zu Schritt ❾.

■ Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt ⓫.

❾ Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

■ Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie an den Pfeilen am Rand des Feldes.

■ Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.

■ Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie außerhalb des Feldes auf das Display, um das Feld zu löschen, und wählen Sie dann den Bereich des Bildes, den Sie zuschneiden möchten, durch Tippen und Ziehen aus.

Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

❿ Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zurück zu Schritt ❾.

⓫ Tippen Sie auf .

⓬ Tippen Sie auf **Speichern in Fotoalben**.
Das gescannte Bild wird im Fotoalbum gespeichert.

Hinweis

Jede Seite wird als einzelne Datei gespeichert.

Für iPad

1. Legen Sie das Dokument am Gerät ein.
2. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
   Wenn der Bildschirm **Foto**, **Web** oder **Zwischenablage** angezeigt wird, schalten Sie auf die Scanfunktion um, indem Sie auf **Scannen** tippen.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
   Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.
   - Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Scannernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

5. Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
   Tippen Sie auf **Scaneinstellungen**.
6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 76. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.
   - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Scaneinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen, und gehen Sie dann zu Schritt ❼.

7 Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

Hinweis

Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zu Schritt 9.
- Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt 11.

9 Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

- Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie an den Pfeilen am Rand des Feldes.
- Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.
- Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie außerhalb des Feldes auf das Display, um das Feld zu löschen, und wählen Sie dann den Bereich des Bildes, den Sie zuschneiden möchten, durch Tippen und Ziehen aus.

  Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

10 Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zurück zu Schritt 9.

11 Tippen Sie auf .

12 Tippen Sie auf **Speichern in Fotoalben**.
Das gescannte Bild wird im Fotoalbum gespeichert.

Hinweis

Jede Seite wird als einzelne Datei gespeichert.

Per E-Mail versenden

Für iPhone und iPod touch

1. Legen Sie das Dokument am Gerät ein.
2. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
3. Tippen Sie auf **Scannen**.
   Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.
   - Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Scannernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

(iPhone)

5. Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
   Tippen Sie auf **Scaneinstellungen**.
6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 76. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.
   - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt ❼.

7 Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

(iPhone)

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zu Schritt 9.
- Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt 11.

9 Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

- Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie an den Pfeilen am Rand des Feldes.
- Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.
- Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie außerhalb des Feldes auf das Display, um das Feld zu löschen, und wählen Sie dann den Bereich des Bildes, den Sie zuschneiden möchten, durch Tippen und Ziehen aus.

  Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

10 Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zurück zu Schritt 9.

11 Tippen Sie auf .

12 Tippen Sie auf **Per E-Mail als JPEG** oder **Per E-Mail als PDF**.
Die E-Mail-Anwendung wird automatisch geöffnet, eine neue E-Mail wird erstellt und das gescannte Bild wird an die E-Mail angehängt.

Hinweis

- Abhängig von Größe oder Anzahl der Bilder können diese möglicherweise nicht an die E-Mail angehängt werden. Wenn eine Warnung angezeigt wird, können Sie entscheiden, ob Sie fortfahren oder die gescannten Bilder im Fotoalbum des mobilen Gerätes speichern möchten.
- Die Dateinamen werden automatisch auf Grundlage des aktuellen Datums erstellt. Zum Beispiel wird das erste Bild, das am 1. Juli 2011 eingescannt wird, Scan07012011_001.jpg genannt. Beachten Sie, dass Dateiformat und Dateiname auch von der Einstellung der Region abhängig sind. (Der Dateiname enthält möglicherweise keine laufende Nummer.)

13 Geben Sie Zieladresse, Betreff und den Nachrichtentext ein und senden Sie die E-Mail.

Hinweis

Informationen zur Verwendung der E-Mail-Anwendung finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung.

Für iPad

1 Legen Sie das Dokument am Gerät ein.

2 Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
Wenn der Bildschirm **Foto**, **Web** oder **Zwischenablage** angezeigt wird, schalten Sie auf die Scanfunktion um, indem Sie auf **Scannen** tippen.

3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt.

4 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.
- Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Scannernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

5 Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Scaneinstellungen**.

6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 76. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Scaneinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen, und gehen Sie dann zu Schritt ❼.

7 Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

Hinweis

Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zu Schritt ❾.
- Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt ⓫.

9 Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

- Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie an den Pfeilen am Rand des Feldes.
- Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.
- Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie außerhalb des Feldes auf das Display, um das Feld zu löschen, und wählen Sie dann den Bereich des Bildes, den Sie zuschneiden möchten, durch Tippen und Ziehen aus.

  Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

⑩ Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zurück zu Schritt ❾.

⑪ Tippen Sie auf .

⑫ Tippen Sie auf **Per E-Mail als JPEG** oder **Per E-Mail als PDF**.
Die E-Mail-Anwendung wird automatisch geöffnet, eine neue E-Mail wird erstellt und das gescannte Bild wird an die E-Mail angehängt.

Hinweis

- Abhängig von Größe oder Anzahl der Bilder können diese möglicherweise nicht an die E-Mail angehängt werden. Wenn eine Warnung angezeigt wird, können Sie entscheiden, ob Sie fortfahren oder die gescannten Bilder im Fotoalbum des mobilen Gerätes speichern möchten.
- Die Dateinamen werden automatisch auf Grundlage des aktuellen Datums erstellt. Zum Beispiel wird das erste Bild, das am 1. Juli 2011 eingescannt wird, Scan07012011_001.jpg genannt. Beachten Sie, dass Dateiformat und Dateiname auch von der Einstellung der Region abhängig sind. (Der Dateiname enthält möglicherweise keine laufende Nummer.)

⑬ Geben Sie Zieladresse, Betreff und den Nachrichtentext ein und senden Sie die E-Mail.

Hinweis

Informationen zur Verwendung der E-Mail-Anwendung finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung.

Dokumente scannen und in der iCloud speichern

Gescannte Bilder können in der iCloud gespeichert und mit einem Computer unter Mac OS X 10.7.x angezeigt werden. Sie können das gespeicherte Bild nicht auf einem iOS-Gerät anzeigen.

Um diese Funktion zu verwenden, ist iOS 5.0 oder höher erforderlich. Sie müssen iCloud auf einem iOS-Gerät aktivieren.

Für iPhone und iPod touch

1. Legen Sie das Dokument am Gerät ein.
2. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
3. Tippen Sie auf **Scannen**.
   Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.
   - Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Scannernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

(iPhone)

5. Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
   Tippen Sie auf **Scaneinstellungen**.
6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 76. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.
   - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt ❼.

7 Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

(iPhone)

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zu Schritt 9.
- Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt 11.

9 Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

- Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie an den Pfeilen am Rand des Feldes.
- Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.
- Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie außerhalb des Feldes auf das Display, um das Feld zu löschen, und wählen Sie dann den Bereich des Bildes, den Sie zuschneiden möchten, durch Tippen und Ziehen aus.

  Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

10 Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zurück zu Schritt 9.

11 Tippen Sie auf .

12 Tippen Sie auf **In iCloud als JPEG speichern** oder **In iCloud als PDF speichern**.
Das gescannte Bild wird in der iCloud gespeichert.

Hinweis

- Wenn Sie **In iCloud als JPEG speichern** gewählt haben, wird jede Seite als einzelne Datei gespeichert. Wenn Sie **In iCloud als PDF speichern** gewählt haben, werden alle Seiten des Dokuments als eine Datei gespeichert.
- Die Dateinamen werden automatisch auf Grundlage des aktuellen Datums erstellt. Zum Beispiel wird das erste Bild, das am 1. Juli 2011 eingescannt wird, Scan07012011_001.jpg genannt. Beachten Sie, dass Dateiformat und Dateiname auch von der Einstellung der Region abhängig sind. (Der Dateiname enthält möglicherweise keine laufende Nummer.)

Für iPad

1. Legen Sie das Dokument am Gerät ein.
2. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
   Wenn der Bildschirm **Foto**, **Web** oder **Zwischenablage** angezeigt wird, schalten Sie auf die Scanfunktion um, indem Sie auf **Scannen** tippen.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
   Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.
   - Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Scannernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

5. Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
   Tippen Sie auf **Scaneinstellungen**.
6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 76. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Scaneinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen, und gehen Sie dann zu Schritt ❼.

❼ Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

Hinweis

Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

❽ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zu Schritt ❾.
- Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt ⓫.

❾ Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

- Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie an den Pfeilen am Rand des Feldes.
- Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.
- Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie außerhalb des Feldes auf das Display, um das Feld zu löschen, und wählen Sie dann den Bereich des Bildes, den Sie zuschneiden möchten, durch Tippen und Ziehen aus.

  Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

❿ Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zurück zu Schritt ❾.

⓫ Tippen Sie auf .

⓬ Tippen Sie auf **In iCloud als JPEG speichern** oder **In iCloud als PDF speichern**.
Das gescannte Bild wird in der iCloud gespeichert.

Hinweis

- Wenn Sie **In iCloud als JPEG speichern** gewählt haben, wird jede Seite als einzelne Datei gespeichert. Wenn Sie **In iCloud als PDF speichern** gewählt haben, werden alle Seiten des Dokuments als eine Datei gespeichert.
- Die Dateinamen werden automatisch auf Grundlage des aktuellen Datums erstellt. Zum Beispiel wird das erste Bild, das am 1. Juli 2011 eingescannt wird, Scan07012011_001.jpg genannt. Beachten Sie, dass Dateiformat und Dateiname auch von der Einstellung der Region abhängig sind. (Der Dateiname enthält möglicherweise keine laufende Nummer.)

Gescannte Bilder mit anderen Anwendungen öffnen

Gescannte Bilder können in PDF-Dateien konvertiert und mit anderen Anwendungen geöffnet werden. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem mobilen Gerät eine Anwendung installiert ist, mit der PDF-Dateien geöffnet werden können.

Für iPhone und iPod touch

1. Legen Sie das Dokument am Gerät ein.
2. Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
3. Tippen Sie auf **Scannen**.
   Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.
   - Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Scannernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

(iPhone)

5. Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
   Tippen Sie auf **Scaneinstellungen**.
6. Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 76. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.
   - Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt ❼.

7 Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

(iPhone)

Hinweis

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Funktionsschaltflächen aus- bzw. einzublenden.
- Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

8 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zu Schritt 9.
- Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt 11.

9 Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

- Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie an den Pfeilen am Rand des Feldes.
- Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.
- Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie außerhalb des Feldes auf das Display, um das Feld zu löschen, und wählen Sie dann den Bereich des Bildes, den Sie zuschneiden möchten, durch Tippen und Ziehen aus.

  Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

10 Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zurück zu Schritt 9.

11 Tippen Sie auf .

12 Tippen Sie auf **Mit and. Anwend. öffnen**.
Eine Liste der Anwendungen, mit denen PDF-Dateien geöffnet werden können, wird angezeigt.

13 Wählen Sie eine Anwendung aus.
Die PDF-Datei wird mit der ausgewählten Anwendung geöffnet.

Hinweis

Informationen zur Ansicht von PDF-Dateien finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung.

Für iPad

1 Legen Sie das Dokument am Gerät ein.

2 Tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol im Startbildschirm.
Wenn der Bildschirm **Foto**, **Web** oder **Zwischenablage** angezeigt wird, schalten Sie auf die Scanfunktion um, indem Sie auf **Scannen** tippen.

3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
Der Bildschirm für die Scaneinstellungen wird angezeigt.

4 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❻.
- Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf den angezeigten Scannernamen oder auf **Gerät ist nicht ausgewählt**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

5 Die Anwendung durchsucht Ihr Netzwerk und zeigt eine Liste verfügbarer Geräte an. Tippen Sie auf Ihr Gerät in der Liste.
Tippen Sie auf **Scaneinstellungen**.

6 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 76. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❼.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Scaneinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen, und gehen Sie dann zu Schritt ❼.

❼ Tippen Sie auf **Scannen**.
Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

Hinweis

Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

❽ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Wenn Sie das gescannte Bild zuschneiden möchten, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zu Schritt ❾.

■ Wenn Sie das gescannte Bild nicht zuschneiden möchten, gehen Sie zu Schritt ⓫.

❾ Der Bereich innerhalb des Feldes wird zugeschnitten.

■ Um die Größe des Feldes zu ändern, ziehen Sie an den Pfeilen am Rand des Feldes.

■ Um das Feld zu verschieben, tippen Sie in das Feld und ziehen Sie es an eine andere Stelle.

■ Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie außerhalb des Feldes auf das Display, um das Feld zu löschen, und wählen Sie dann den Bereich des Bildes, den Sie zuschneiden möchten, durch Tippen und Ziehen aus.

Nach Abschluss tippen Sie auf **Fertig**.

❿ Bestätigen Sie das zugeschnittene Bild. Um noch einmal von vorne anzufangen und die Größe des Feldes erneut festzulegen, tippen Sie auf **Zuschneiden** und gehen Sie dann zurück zu Schritt ❾.

⓫ Tippen Sie auf .

⓬ Tippen Sie auf **Mit and. Anwend. öffnen**.
Eine Liste der Anwendungen, mit denen PDF-Dateien geöffnet werden können, wird angezeigt.

⓭ Wählen Sie eine Anwendung aus.
Die PDF-Datei wird mit der ausgewählten Anwendung geöffnet.

Hinweis

Informationen zur Ansicht von PDF-Dateien finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung.

Scaneinstellungen

Sie können die folgenden Scaneinstellungen ändern, wenn Sie Ihr mobiles Gerät zum Scannen verwenden.

- Dokumentengröße
- Scanmodus
- Duplex [1]

[1] Wird nur angezeigt, wenn Ihr Gerät das Duplex-Scannen unterstützt.

Hinweis

Es werden nur Einstellungen angezeigt, die geändert werden können.

1. Tippen Sie im Bildschirm für die Scaneinstellungen auf die Scanoption, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie eine Option und tippen Sie auf **Scaneinstellungen**.
   Wiederholen Sie die Schritte ❶ und ❷, wenn Sie weitere Optionen ändern möchten.
3. (Nur für iPad)
   Tippen Sie außerhalb des Bildschirms für die Scaneinstellungen auf das Display, um den Bildschirm zu schließen.

Teil III

Für Windows® Phone-Geräte

Einleitung	78
Drucken	81
Scannen	89

7 Einleitung

Übersicht

Mit Brother iPrint&Scan können Sie Funktionen Ihres Brother-Gerätes direkt von Windows® Phone aus, ohne Verwendung eines Computers, nutzen.

Brother iPrint&Scan unterstützt die folgenden Funktionen:

■ Drucken

Selbst wenn Ihr Gerät nicht an den Computer angeschlossen ist, können Sie Fotos direkt von Ihrem mobilen Gerät aus drucken. (Siehe *Drucken* ➤➤ Seite 81.)

■ Scannen

Mit Ihrem Brother-Gerät gescannte Fotos und Dokumente können direkt auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert werden. (Siehe *Scannen* ➤➤ Seite 89.)

Hinweis

- Ihr Gerät muss das Webdienstprotokoll unterstützen, damit Funktionen von Brother iPrint&Scan genutzt werden können.
- Eine Liste der von Brother iPrint&Scan unterstützten Modelle finden Sie auf der Brother-Website unter http://www.brother.com/apps/wp/.
- Wenn Ihr Gerät keinen Scanner hat, können Sie die Scanfunktionen von Brother iPrint&Scan nicht verwenden.

Hardware-Voraussetzung

Unterstützte Betriebssysteme

Brother iPrint&Scan ist mit Geräten kompatibel, die Windows® Phone 7 Version 7.0 oder höher verwenden.

Hinweis

Einige Funktionen von Brother iPrint&Scan werden von Ihrem mobilen Gerät möglicherweise nicht unterstützt.

Netzwerkeinstellungen

Um Brother iPrint&Scan verwenden zu können, muss Ihr mobiles Gerät über Wi-Fi mit dem Netzwerk verbunden werden, mit dem das Brother-Gerät verbunden ist. Brother iPrint&Scan unterstützt drahtlose Verbindungen, die den Infrastruktur-Modus verwenden; der Ad-hoc-Modus wird nicht unterstützt.

Informationen zur Konfiguration Ihres mobilen Gerätes für eine Wi-Fi-Verbindung finden Sie im Benutzerhandbuch des mobilen Gerätes.

Informationen zur Konfiguration Ihres Brother-Gerätes für eine Wi-Fi-Verbindung finden Sie in der Installationsanleitung des Gerätes.

■ Wenn das Brother-Gerät über Wi-Fi mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

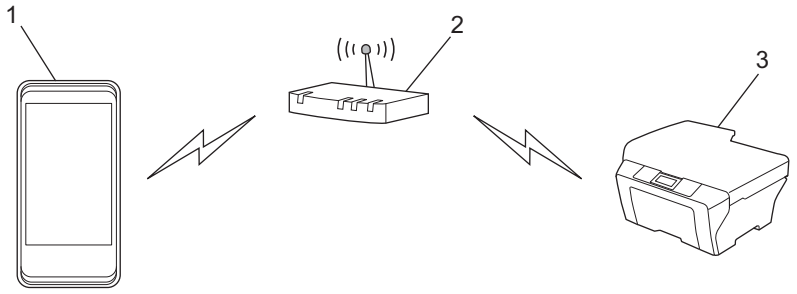

1 Mobiles Gerät

2 Wireless Access Point/Router

3 Drahtloses Netzwerkgerät (Ihr Gerät)

■ Wenn das Brother-Gerät über ein Netzwerkkabel mit dem Wireless Access Point/Router verbunden ist:

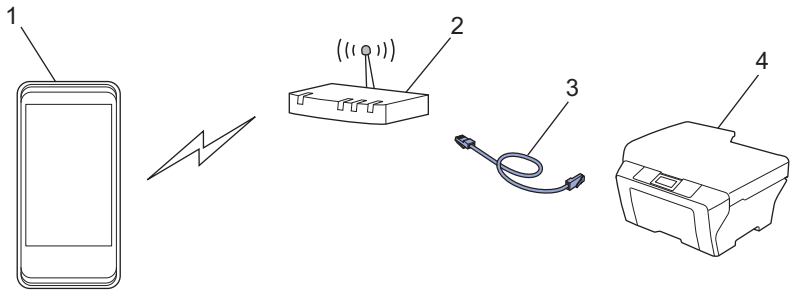

1 **Mobiles Gerät**
2 **Wireless Access Point/Router**
3 **Netzwerkkabel**
4 **Netzwerkgerät (Ihr Gerät)**

Brother iPrint&Scan aus dem Windows® Phone Marketplace herunterladen

Brother iPrint&Scan kann aus dem Windows® Phone Marketplace heruntergeladen und installiert werden. Um sämtliche von Brother iPrint&Scan unterstützten Funktionen nutzen zu können, sollten Sie die neueste Version verwenden.

Informationen zum Herunterladen und Installieren bzw. Deinstallieren von Brother iPrint&Scan finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres mobilen Gerätes.

8 Drucken

In Ihrem mobilen Gerät gespeicherte Bilder drucken

Sie können in Ihrem mobilen Gerät gespeicherte Fotos drucken.

1. Rufen Sie die Liste der Anwendungen auf Ihrem mobilen Gerät auf und tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

2. Tippen Sie auf **Drucken aus Bildern**.
3. Wählen Sie das gewünschte Foto in der Miniaturansicht.
4. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

Tippen Sie auf den oberen Bereich des Bildschirms Ihres mobilen Gerätes, um die Funktionsschaltflächen ein- bzw. auszublenden.

5. Tippen Sie auf ⚙.
6. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❾.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❼.

❼ Tippen Sie auf ⊕.

Hinweis

Wenn das Gerät früher bereits verwendet wurde, können Sie es in der Geräteliste auswählen.

❽ Geben Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes ein und tippen Sie dann auf **Verbinden**.
Wenn das Gerät gefunden wird, wird der Modellname des Gerätes angezeigt. Tippen Sie auf das Gerät, um es auszuwählen.

Hinweis

Die IP-Adresse Ihres Gerätes ist im Netzwerk-Menü auf dem Funktionstastenfeld des Gerätes zu sehen. Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch Ihres Gerätes.

❾ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 88. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❿.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ❿.

❿ Tippen Sie auf 🖶.

Das Gerät beginnt zu drucken.

Mit Brother iPrint&Scan aufgenommene Fotos drucken

Wenn das mobile Gerät mit einer Kamera ausgestattet ist, können Fotos mit Brother iPrint&Scan aufgenommen und direkt ausgedruckt werden.

1. Rufen Sie die Liste der Anwendungen auf Ihrem mobilen Gerät auf und tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol.
2. Tippen Sie auf **Drucken von Kamera**.
3. Nehmen Sie mit dem Gerät ein Foto auf.
4. Das Foto wird angezeigt.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Um das Foto auszudrucken, tippen Sie auf **Übernehmen** und gehen Sie dann zu Schritt ❺.
   - Um die Aufnahme zu wiederholen, tippen Sie auf **Wiederholen** und gehen Sie zurück zu Schritt ❸.

Hinweis

Das Verfahren zum Umgang mit Fotos kann je nach Gerät variieren.

5. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

Tippen Sie auf den oberen Bereich des Bildschirms Ihres mobilen Gerätes, um die Funktionsschaltflächen ein- bzw. auszublenden.

6. Tippen Sie auf ⚙.
7. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❿.

■ Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❽.

❽ Tippen Sie auf ⊕.

Hinweis

Wenn das Gerät früher bereits verwendet wurde, können Sie es in der Geräteliste auswählen.

❾ Geben Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes ein und tippen Sie dann auf **Verbinden**.
Wenn das Gerät gefunden wird, wird der Modellname des Gerätes angezeigt. Tippen Sie auf das Gerät, um es auszuwählen.

Hinweis

Die IP-Adresse Ihres Gerätes ist im Netzwerk-Menü auf dem Funktionstastenfeld des Gerätes zu sehen. Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch Ihres Gerätes.

❿ Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

■ Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 88. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ⓫.

■ Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ⓫.

⓫ Tippen Sie auf 🖶.

Das Gerät beginnt zu drucken.

Fotos mit anderen Anwendungen drucken

Fotos können mit Brother iPrint&Scan direkt mit auf Ihrem mobilen Gerät vorinstallierten Anwendungen gedruckt werden. Sie können zum Beispiel im Pictures Hub Ihres mobilen Gerätes gespeicherte Fotos drucken.

Hinweis

Das Drucken von Fotos mit Anwendungen von Drittfirmen ist nicht möglich.

1. Verwenden Sie die gewünschte Anwendung, um das zu druckende Foto auszuwählen, und geben Sie das Foto mit Brother iPrint&Scan frei. Sie können zum Beispiel ein Foto im Pictures Hub durch Tippen auf die Punktfolge (•••) und anschließendes Tippen auf **Anwendungen...** freigeben. Wenn die Liste der Anwendungen angezeigt wird, wählen Sie Brother iPrint&Scan.
   Eine Druckvorschau wird angezeigt.

Hinweis

- Falls **Anwendungen...** nicht angezeigt wird, obwohl Sie Brother iPrint&Scan bereits heruntergeladen haben, ist Ihre Version von Brother iPrint&Scan möglicherweise eine alte Version. Laden Sie die neueste Version aus dem Windows® Phone Marketplace herunter.
- Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

2. Bestätigen Sie das Bild im Druckvorschau-Bildschirm.

Hinweis

Tippen Sie auf den oberen Bereich des Bildschirms Ihres mobilen Gerätes, um die Funktionsschaltflächen ein- bzw. auszublenden.

3. Tippen Sie auf ⚙.

4 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❼.
- Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Drucker**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

5 Tippen Sie auf ⊕.

Hinweis

Wenn das Gerät früher bereits verwendet wurde, können Sie es in der Geräteliste auswählen.

6 Geben Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes ein und tippen Sie dann auf **Verbinden**.
Wenn das Gerät gefunden wird, wird der Modellname des Gerätes angezeigt. Tippen Sie auf das Gerät, um es auszuwählen.

Hinweis

Die IP-Adresse Ihres Gerätes ist im Netzwerk-Menü auf dem Funktionstastenfeld des Gerätes zu sehen. Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch Ihres Gerätes.

7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Druckeinstellungen, siehe *Druckeinstellungen* ➤➤ Seite 88. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❽.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, drücken Sie die Zurück-Taste und gehen Sie zu Schritt ❽.

8 Tippen Sie auf .

Das Gerät beginnt zu drucken.

Druckeinstellungen

Sie können die folgenden Druckeinstellungen ändern, wenn Sie von einem mobilen Gerät aus drucken.

- Papiergröße
- Druckmedium
- Kopien

Hinweis

Es werden nur Einstellungen angezeigt, die geändert werden können.

1. Tippen Sie im Bildschirm für die Druckeinstellungen auf die Druckoption, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie eine Option.
   Wiederholen Sie die Schritte ❶ und ❷, wenn Sie weitere Optionen ändern möchten.
3. Drücken Sie die Zurück-Taste.

Hinweis

Wenn Sie Fotos drucken

(Inkjet-Modelle)

Die Fotos werden randlos gedruckt, und wenn das Seitenverhältnis der Fotos von dem des Papiers abweicht, werden die Fotos so vergrößert, dass auf den Ausdrucken kein Rand zu sehen ist. In diesem Fall wird der Bereich des Fotos, der nicht auf das Papier passt, abgeschnitten und nicht ausgedruckt.

(Laser-Modelle)

Die Fotos werden mit Rand gedruckt, und wenn das Seitenverhältnis der Fotos von dem des Papiers abweicht, werden die Fotos so verkleinert oder vergrößert, dass das ganze Bild ausgedruckt wird.

9 Scannen

Dokumente scannen und direkt auf Ihrem mobilen Gerät speichern

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem mobilen Gerät genügend Speicherplatz zur Verfügung steht.

1. Legen Sie das Dokument am Gerät ein.
2. Rufen Sie die Liste der Anwendungen auf Ihrem mobilen Gerät auf und tippen Sie auf das Brother iPrint&Scan-Symbol.

Hinweis

Wenn der Bildschirm mit der Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie diese sorgfältig durch und stimmen Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarung zu.

3. Tippen Sie auf **Scannen**.
4. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gewählt ist.
   Sie haben die folgenden Möglichkeiten:
   - Wenn Ihr Gerät gewählt ist, gehen Sie zu Schritt ❼.
   - Wenn ein anderes Gerät gewählt ist oder wenn **Gerät ist nicht ausgewählt** angezeigt wird, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist, und tippen Sie dann auf **Scanner**. Gehen Sie zu Schritt ❺.

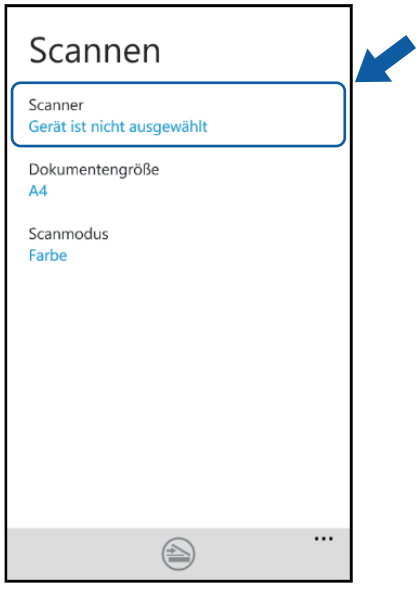

5. Tippen Sie auf ⊕.

Hinweis

Wenn das Gerät früher bereits verwendet wurde, können Sie es in der Geräteliste auswählen.

6 Geben Sie die IP-Adresse Ihres Gerätes ein und tippen Sie dann auf **Verbinden**.
Wenn das Gerät gefunden wird, wird der Modellname des Gerätes angezeigt. Tippen Sie auf das Gerät, um es auszuwählen.

Hinweis

Die IP-Adresse Ihres Gerätes ist im Netzwerk-Menü auf dem Funktionstastenfeld des Gerätes zu sehen. Weitere Informationen finden Sie im Netzwerkhandbuch Ihres Gerätes.

7 Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

- Zum Ändern weiterer Scaneinstellungen, siehe *Scaneinstellungen* ➤➤ Seite 91. Gehen Sie nach dem Ändern der Einstellungen zu Schritt ❽.
- Wenn Sie keine Einstellungen ändern möchten, gehen Sie zu Schritt ❽.

8 Tippen Sie auf .

Das Gerät liest das Dokument ein. Anschließend wird das gescannte Bild auf dem Bildschirm angezeigt. Bestätigen Sie das gescannte Bild.

Hinweis

Wenn das gescannte Dokument aus mehreren Seiten besteht, können Sie verschiedene Seiten anzeigen, indem Sie mit dem Finger nach links oder rechts fahren.

9 Tippen Sie auf .

Das gescannte Bild wird unter **Bilder**/**Gespeicherte Bilder** gespeichert.

Hinweis

Jede Seite wird als einzelnes Bild gespeichert.

Scaneinstellungen

Sie können die folgenden Scaneinstellungen ändern, wenn Sie Ihr mobiles Gerät zum Scannen verwenden.

- Dokumentengröße
- Scanmodus

Hinweis

Es werden nur Einstellungen angezeigt, die geändert werden können.

1. Tippen Sie im Bildschirm für die Scaneinstellungen auf die Scanoption, die Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie eine Option.
   Wiederholen Sie die Schritte ❶ und ❷, wenn Sie weitere Optionen ändern möchten.

Besuchen Sie uns im World Wide Web
http://www.brother.com/